

KODAK PIXPRO FZ45

數位相機



快速入門指南
快速入门指南
快速入门指南
快速初始化指南
快速启动指南
簡短指南
啟動指南
快速啟動指南
簡短說明

柯達商標、標誌及商業外觀是經東曼柯達公司授權使用的。

柯達商標、標誌及其外觀是根據東曼柯達公司的授權使用的。

柯達品牌、標誌及商業形象是根據東曼柯達公司的授權使用的。

柯達品牌、標誌及商業形象是根據東曼柯達公司的授權使用的。

柯達商標、標誌及柯達品牌裝飾是根據東曼柯達公司的授權使用的。

柯達商標、標誌及商業包裝是根據東曼柯達公司的授權使用的。





柯達商標、標誌及商業標識的使用是經東曼柯達公司授權的。

Kodak商標、標誌及Kodak的商業外觀均在伊士曼·柯達公司 (Eastman Kodak Company) 的授權下使用。

商標 Kodak、標誌及品牌風格均由 Eastman Kodak Company 授權使用。

© 2022 JK Imaging Ltd. 版權所有。

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA
kodakpixpro.com

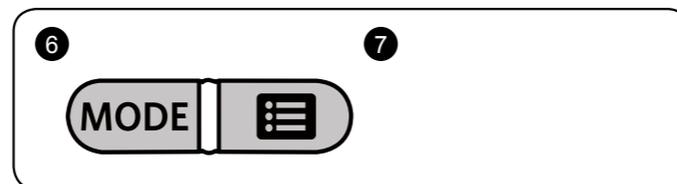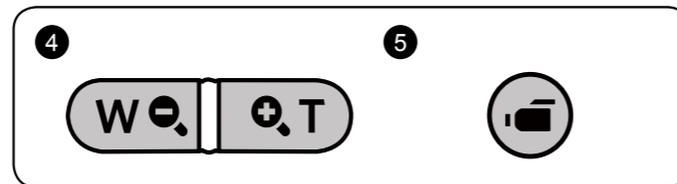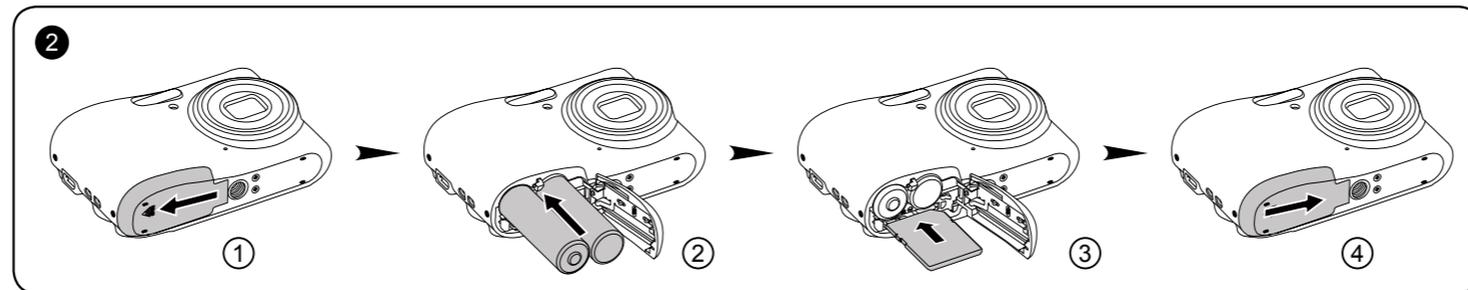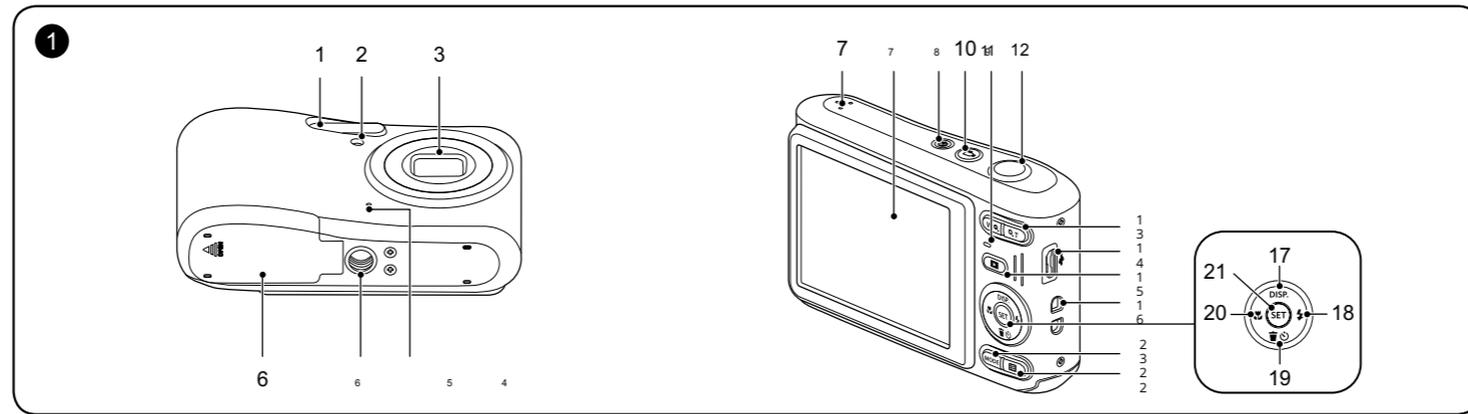

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

美洲



<https://us.kodakpixpro.com/fz45/user-manual/>

歐洲



<https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>

1 相機視圖

1 閃光燈	13 變焦按鈕
2 自動對焦輔助光/自拍燈	14 微型 USB 端口
3 鏡頭	15 播放按鈕
4 揚聲器	16 帶孔
5 三腳架插座	17 [▲ DISP.] 顯示按鈕/箭頭按鈕 (上)
6 電池蓋	18 [▶▶] 閃光按鈕/箭頭按鈕 (右)
7 麥克風	19 [▼] 刪除按鈕/自拍按鈕/箭頭按鈕 (下)
8	20 [◀] 宏按鈕/箭頭按鈕 (左)
9 電源按鈕	21 設置按鈕
10 快速視頻錄製按鈕	22 模式按鈕
指示燈	23 選單按鈕
12 快門按鈕	

2 插入電池和記憶卡

- 如步驟①所示，打開電池蓋。
- 將電池插入電池槽。
- 將記憶卡插入記憶槽。
- 關閉電池蓋，如步驟④所示。

3 設定語言/日期/時間

按下電源按鈕以開啟相機，語言選單將會出現。使用 [▲ DISP.]/[▼] / [◀] / [▶] 按鈕選擇語言，然後按下 [SET] 按鈕以確認語言。

- 使用 [▲ DISP.]/[▼] / [◀] / [▶] 按鈕再次設置日期和時間，然後按下 [SET] 按鈕以確認。

4 拍攝照片

- 請穩固握住相機。
- 使用變焦按鈕選擇 Tele 或 Wide 位置以放大或縮小您的主題。
- 按下快門按鈕一半以對焦於主題。當對焦框變為綠色時，完全按下快門按鈕以拍攝您的照片。

5 使用快速錄影按鈕

在拍攝模式下，按下 [REC] 按鈕以開始錄製視頻。錄製後，按 the [STOP] 再次按下按鈕以停止錄製。相機將儲存視頻並返回到射擊螢幕。

6 使用模式按鈕

這台相機提供了一個方便的模式按鈕，讓您可以輕鬆地手動切換不同的相機設置。可用的模式如下所示：

	自動模式		程式自動曝光
	手動模式		電影模式
	場景模式		全景模式
	臉部美化器		

7 使用選單按鈕

在每個模式中，按下 [MENU] 按下按鈕以進入「簡易選單」。按下 [▲ DISP.]/[▼] / [◀] / [▶] 按鈕以在選項之間移動，然後按下 [SET] 按鈕以進行選擇。

在此列表中選擇 [MENU] 將提供訪問「完整選單」的權限：

拍攝模式	播放模式
拍攝設定	播放設定
一般設定	一般設定
連接設置	連接設置
檔案設置	檔案設置